



対象機種	IG-2009
適合ランプ (別売)	ボール電球(E26口金) 100W形まで 電球形蛍光ランプ(E26口金) ボール電球100Wタイプまで
取付方法	直付けタイプ




このたびは、東芝電球直付器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

お客様へ ● 照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。




■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。




■工事店様へ **施工上のご注意** 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
<ul style="list-style-type: none"> ● 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災の原因となります。 ● この器具は天井の丈夫な所に取り付けてください。薄い天井面、弱い天井面などに取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。  <p>取り付け</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。  <p>改造</p>


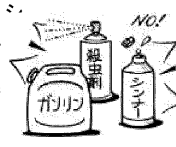
⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
<ul style="list-style-type: none"> ● 交流100V(±6V)以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧が加わりますと、ランプ、器具の寿命が短くなったり、加熱による火災の原因となります。  <p>電源電圧</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因となります。  <p>非防水</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)  <p>温度</p>

■お客様へ **ご使用上の注意** お客様は、お読みになったあとも必ず保存してください。

⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
<ul style="list-style-type: none"> ● ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。  <p>電源を切って</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金を差し込まないでください。ランプの破損によるけや感電・火災などの原因となります。  <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 布や紙など器具にかぶせたり、近くにおいたりして使用しないでください。火災の原因となります。  <p>可燃物</p>


⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。		
<ul style="list-style-type: none"> ● 点灯中および消灯直後は、ランプおよび器具が高温となっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。  <p>ランプ高温</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。  <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。  <p>適合ランプ</p>

■お手入れのしかた 常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

<ul style="list-style-type: none"> ● 器具が汚れたときは、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭いてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。 ● ランプは取り外してから、乾いた布で拭いてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけないでください。 ● 金属部分をクレンザーや、たわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。 
---	---

■各部の名前

- この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

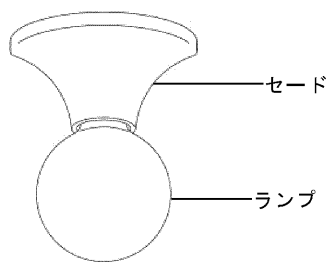

■器具の取り付けかた


1. セードを左に回し本体よりはずします。
2. 本体中央の電源穴より電源線を本体内に引き込み、本体を木ねじでしっかりと固定します。

⚠ 警告 木ねじはしっかり締め付けてください。
振動などでゆるみますと器具落下の原因となります。

3. 電源線を S L 端子台に接続します。
 - 適合電線は $\phi 1.6 \cdot \phi 2.0$ mm の銅単線専用です。
 - 電源線の被服をストリップゲージに合わせてむいてください。
 - 電源線を S L 端子台に確実に差し込んでください。

⚠ 警告 感電・発熱・焼損・火災の原因となります。

- 電源線皮むき寸法は 12 ± 1 mm で、垂直にカットしてください。
- 電源線は確実に奥まで差し込み、端子部に無理な力を加えないでください。
- 電源線はまっすぐな $\phi 1.6$ mm、 $\phi 2.0$ mm の銅単線を使用してください。
- 曲がった電源線及び、より線は使用しないでください。
- 電源線結線及び器具施工の際は電源線をねじったりまわしたりしないでください。

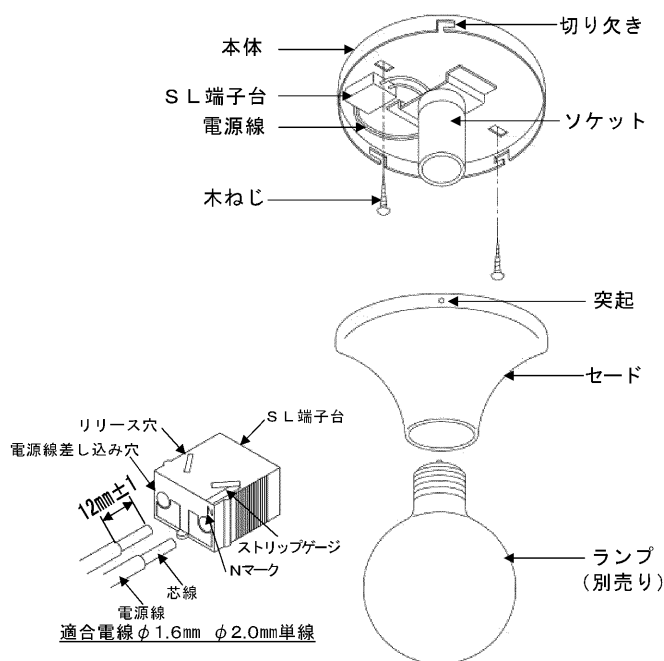

4. セードの突起を本体の切り欠きに合わせて押し込み右に回してセードを取り付けます。
5. ランプをソケットにねじ込みます。

⚠ 安全に関するご注意

- 器具には寿命があります。
- 設置して 8 ～ 10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3000 時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より 1 年間です。但し、蛍光灯器具・HID 器具の安定器（インバータバラスト含む）については 3 年間です。
- ・ランプ、点灯管、蓄電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)

受付時間：365 日 9:00～20:00

携帯電話・PHS など 046-862-2772 (通話料：有料)
FAX 0570-000-661 (通話料：有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

住宅照明部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町 1-201-1 TEL (046) 862-2103
FAX (046) 861-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

3520033C